

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Panel Oriental Flexalum® es una solución diferente e innovadora tanto en proyectos institucionales como residenciales. Está compuesto por un sistema de paneles de tela que se desplazan a lo largo de un riel que permite cubrir hasta 5300 mm de ancho, convirtiéndose en una alternativa ideal para grandes ventanales o como un elegante divisor de ambientes.

Ofrece una amplia variedad de colecciones en telas opacas y traslúcidas, que entregan desde una transparencia total hasta semiopacidad, en una variada gama de colores y texturas.


ACCIONAMIENTO: Standard

La cortina se opera a través de un cordón comando encargado de abrir o cerrar los paños de tela, ya sea con regimiento lateral o al centro. El mando puede ser seleccionado al lado izquierdo o derecho de su Panel Oriental.

TIPOS DE RECOGIMIENTO DE TELA


Recogimiento izquierdo, control izquierdo (Ver imagen)

Recogimiento derecho, control derecho

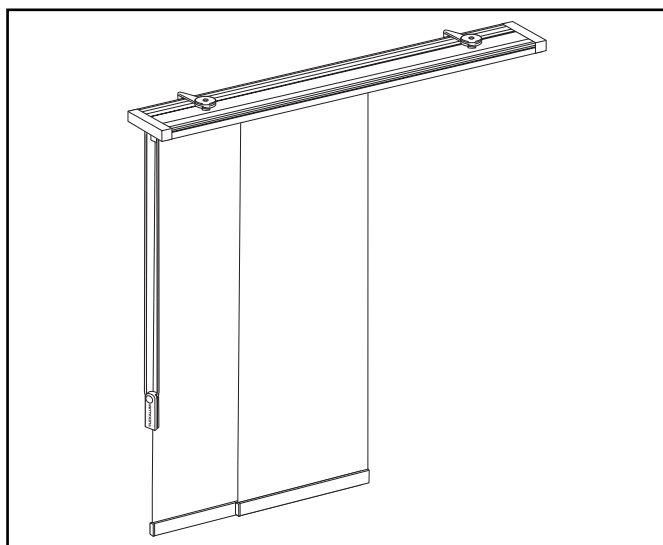


Recogimiento izquierdo, control derecho (Ver imagen)

Recogimiento derecho, control izquierdo

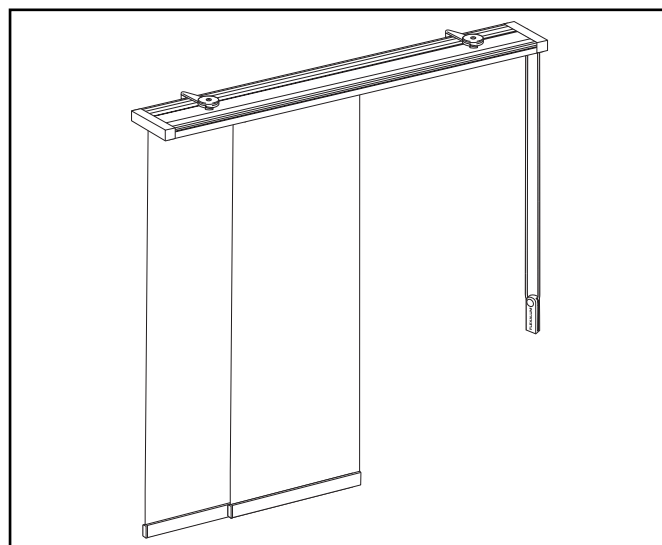







Recogimiento a los lados, control derecho (Ver imagen)

Recogimiento a los lados, control izquierdo

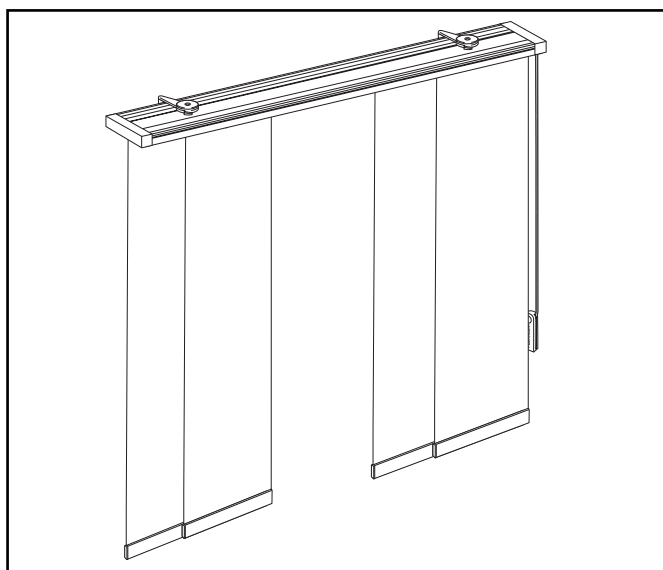

Tipo de Recogimiento (Tabla N°1)



| Control | Descripción |
|---------|---|
| A | Recoge hacia la izquierda - Mando Izquierdo |
| B | Recoge hacia la izquierda - Mando Derecho |
| C | Recoge hacia la derecha - Mando Derecho |
| D | Recoge hacia la derecha - Mando Izquierdo |
| G | Recoge hacia los lados - Mando Derecho |
| H | Recoge hacia los lados - Mando Izquierdo |

| | HACIA LA IZQUIERDA Control A o B | HACIA LA DERECHA Control C o D | HACIA LOS LADOS Control G o H |
|----------------|--|---|---|
| CERRADO |  |  |  |
| ABIERTO |  |  |  |

OBLIGATORIO EN MEDIDAS SOBRE 3.00 MM


OPCIONALES

Cenefa: Perfil de aluminio extruído, pintado electrostáticamente en color blanco o negro en asociación con la perfilería, que permite ocultar los mecanismos interiores, entregando un acabado perfecto en la parte superior de su cortina.

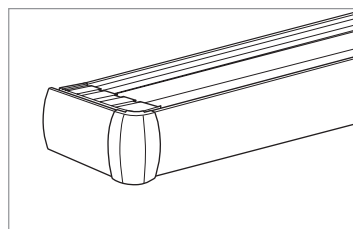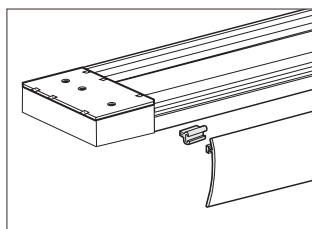


MEJORAS

Base Guiada: Perfil de aluminio extruído, pintado electrostáticamente de color blanco o negro, con tapas laterales y guía de alineación, que permite un traslape más firme de los paneles de tela.

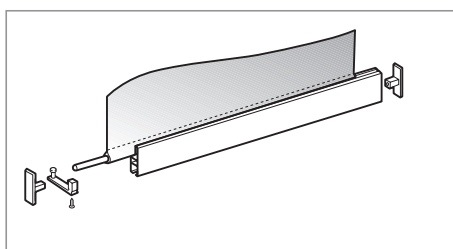


DIMENSIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS


Instalación a Techo

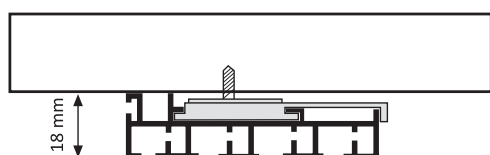

Instalación a Nicho

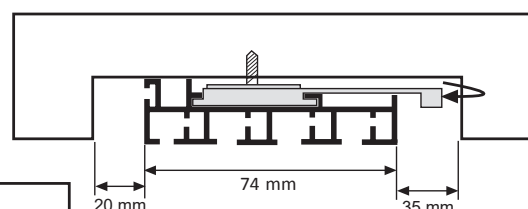

Instalación a Muro

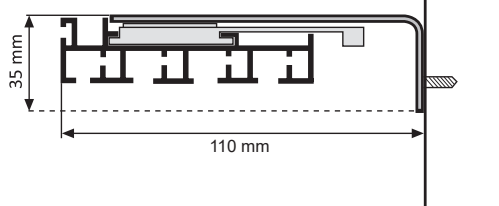

ACCIONAMIENTO STANDAR




| DIMENSIONES | Mínimo | Máximo |
|------------------------|--------|--------|
| Ancho (mm) | 600 | 5300 |
| Alto (mm) | 600 | 3000 |
| Area (m ²) | 0,36 | 15,9 |

Diagramación de paneles (Tabla N°2)

| Ancho cortina | Cantidad de Paneles | Ancho máximo de Paneles |
|----------------|---------------------|-------------------------|
| Hasta 1.10 mts | 2 | 583 |
| Hasta 1.70 mts | 3 | 610 |
| Hasta 3.00 mts | 4 | 799 |
| Hasta 4.80 mts | 6 | 844* |
| Hasta 5.30 mts | 8 | 712* |

* Sólo control G y H. Ver Tabla N°1

TOMA DE MEDIDAS

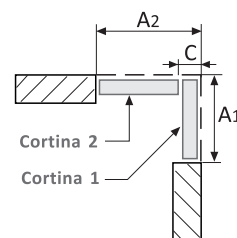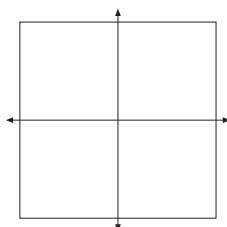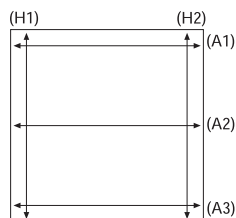

Dentro de Vano

Mida el ancho del vano arriba (A1), al medio (A2) y abajo (A3). Escoja el ancho menor y reste 5 mm. Mida el alto a la derecha (H2) e izquierda (H1), escoja el de menor valor y reste 10 mm.

Fuera de Vano

Mida el ancho y el alto deseado al centro de la ventana. Se recomienda añadir 100 mm por lado para minimizar el paso de luz.


Montaje en Esquina

Para la Cortina 1, mida el ancho A1 y reste 5 mm. Para la Cortina 2, mida el ancho A2 y reste 75 mm, que corresponde a la profundidad total del soporte más el cabezal. Para el alto seguir las instrucciones dependiendo si va dentro o fuera de vano. Obligatoriamente, la Cortina 1 debe tener mando derecho.



GAP DE LUZ

Apertura central o lateral

El gap de luz por los costados es mínimo, aun así se debe tener especial cuidado con el paso de luz desde ángulos, pues el Panel Oriental se compone de 2 a 8 paños que transitan a través de diferentes canales del riel, por lo que existirá separación de profundidad entre uno y otro.

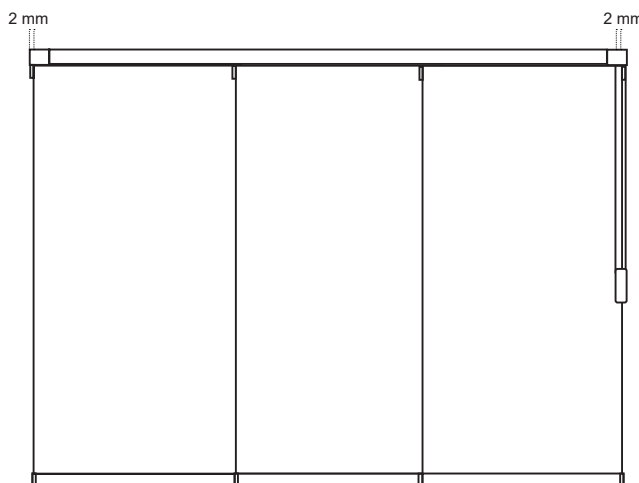


DIMENSIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS

| SOPORTES NECESARIOS PARA EL ANCHO DEL CABEZAL | | | | | |
|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Tipo de Soporte | hasta 1000 | 1001 a 2000 | 2001 a 3000 | 3001 a 4000 | 4001 a 5300 |
|  Instalación a techo | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  Instalación a muro | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |


Los soportes de instalación a techo o muro, no deben exceder los 800 mm de distancia entre ellos.

INSTALACIÓN


1.- Marque la ubicación de los soportes de instalación, al muro o al techo, perfectamente alineados, y con una separación máxima de 80 cms entre cada uno.

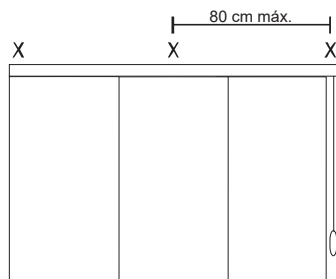


3.- Posicione el cabezal del Panel Oriental introduciendo la cavidad del perfil (B) en el segmento (A) del soporte de instalación (fijado a techo o muro según corresponda). Una vez calzado, usted debe mover el punto (C) del soporte, desde izquierda a derecha, de esta manera se produce la fijación del cabezal al soporte.

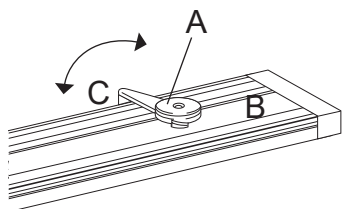


2.- Fije los soportes de instalación al techo.

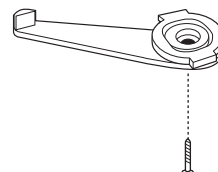

En caso que la instalación sea a muro, utilice la escuadra de extensión.

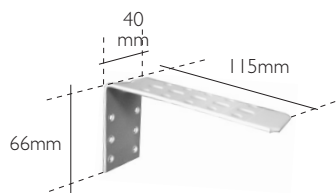


4.- Desde el lado del mando, adhiera cada uno de los paños de tela en los colgadores con velcro del Panel Oriental. Debe asegurarse que cada uno de los paneles quede perfectamente alineado.

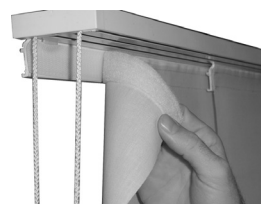


SISTEMA DE FIJACIÓN A MURO

El Panel Oriental se fija al techo mediante el soporte de instalación y en el caso que vaya al muro, es necesario utilizar además la Escuadra de Extensión Universal.

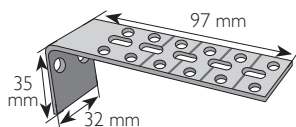

Escuadra de Extensión Universal Silhouette®
 (CÓD. COSIESC001)

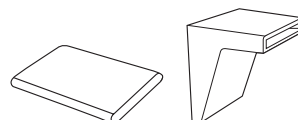

Cobertor Escuadra de Extensión
 (CÓD. COCECOB001)

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Si la cortina llega a tocar el suelo, la tela podría presentar marcas en sentido contrario al habitual. (Ver recomendaciones de instalación).
- La cortina recogida puede medir desde un 24% hasta el 50% de su ancho total (en cortinas angostas de dos paños). Por esto, se recomienda instalar fuera de vano.
- Si los paños de la cortina no están perfectamente alineados, puede despegarlos del velcro para corregir la caída, logrando así paños completamente verticales.
- Se debe tener en cuenta la presencia de manillas (u otro elemento que sobresalga), para no interferir el recorrido de la cortina.